


Przedstawiono bez kół impulsowych na nastawnikach faz wałków rozrządu

- 1 Obróć wał korbowy w kierunku zgodnym z normalnymi obrotami silnika (strzałka) w położenie 40° za górnym martwym punktem zapłonu.

i Oznaczenie 40° (1) na kole pasowym musi pokrywać się z krawędzią namiarową (2) na pokrywie napędu rozrządu. Oznaczenia (3) na nastawnikach faz wałków rozrządu są skierowane do góry, a oznaczenia (4) pokrywają się z powierzchniami styku pokryw głowic cylindrów.

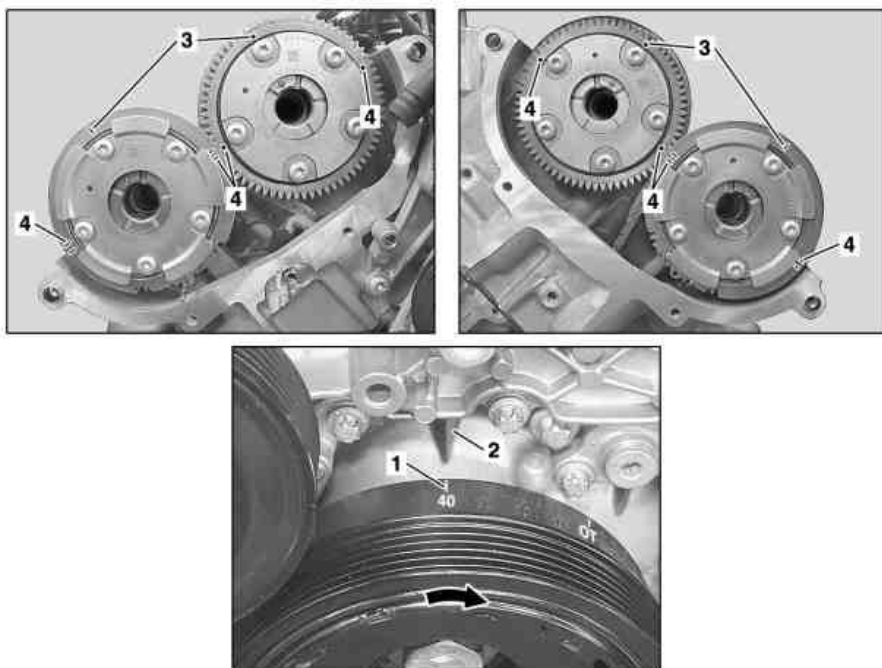

P05.20-2164-06